

SAT-BOX in Verbindung mit ICOM IC-705

Geräteeinstellungen:

CI-V Address	A4h	werksseitige Standardadresse
CI-V USB Echo Back	off	
CI-V Transceive	off	
Bluetooth	on	
Auto Connect	on	
Pairing/Connect	HC-05	Pin: 1234

Funktionsweise:

Nach dem Verbinden der Bluetoothverbindung wird der Transceiver automatisch in den "Sat-Mode" gestellt.

D.h. der erste VFO wird ins RX Band gestellt, der zweite VFO wird ins TX Band gestellt, beide werden in die Betriebsart SSB gestellt und der Split-Mode wird aktiviert. Die Frequenz wird auf die mittlere Bake des QO-100 gestellt.

Die im Setupmenü voreingestellte Leistung wird eingestellt.

Wenn nun am VFO des Transceivers gedreht wird, dann folgt der zweite TX-VFO automatisch dem ersten RX-VFO.


Dies geschieht aber mit einer kleinen Verzögerungszeit von 3,5 Sekunden, sonst würde beim Drehen über das Band durch das sofortige Schreiben in den 2. VFO immer wieder kurz der Empfang stumm geschaltet werden und dadurch stark abgehakt sein.

Anschlüsse:

DC 12V Stromaufnahme ca. 60mA

Schaltungsbeispiel:


Zwischen Transceiver und QO-100 Up- bzw Downconverter kann ein Diplexer verwendet werden, der das 2m Band vom 70cm Band trennt.

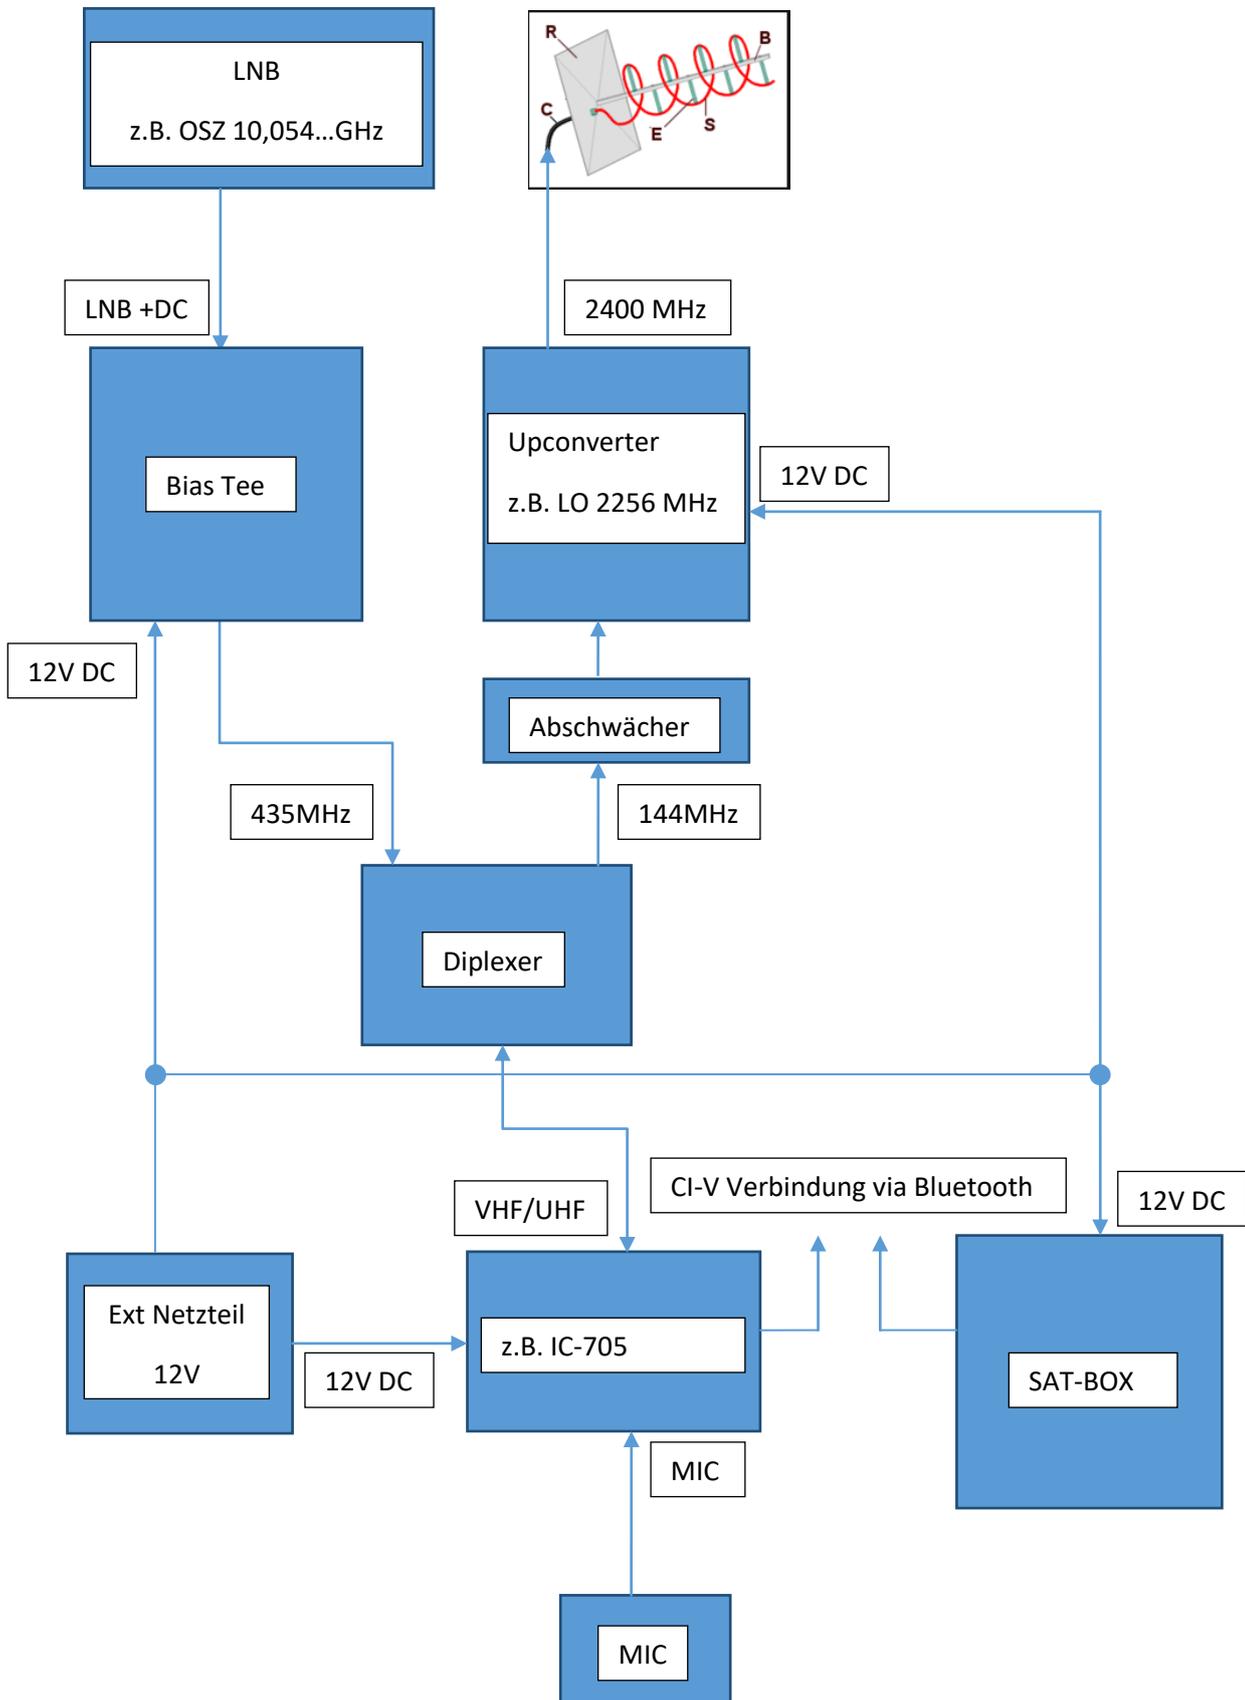

Setupmenü

Durch Halten der Menü Taste, während dem Einschalten der Stromversorgung kommt man ins Setupmenü.

Einstellung der CI-V Geräteadresse

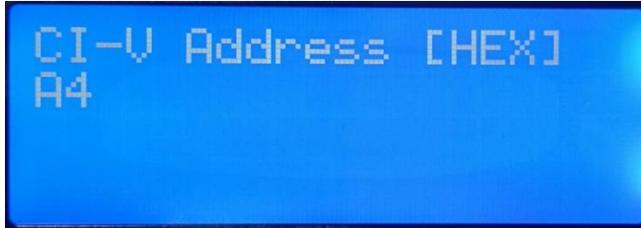


Die Geräteadresse kann durch Druck auf die up oder down Taste eingestellt werden.

Die in der SAT-Box eingestellte Adresse muss der Adresse im Transceiver entsprechen, sonst kommt keine Kommunikation zwischen SAT-Box und IC-705 zu stande. (werksseitige Standardadresse **A4**)

Durch einen weiteren Druck auf die Menü Taste kann die Ausgangsleistung eingestellt werden.

Einstellung der Ausgangsleistung

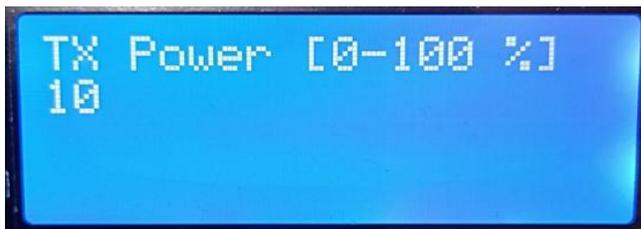


Die Ausgangsleistung kann durch Druck auf die up oder down Taste eingestellt werden. Diese eingestellte Leistung wird bei jeden Bluetoothpairing zum Transceiver gesendet.



Durch einen weiteren Druck auf die Menü Taste kommt man in den Speicherbereich der Adress- und Powereinstellung.

Die vorher eingestellte Geräteadresse und Leistung kann durch Druck auf die up Taste im EEPROM gespeichert werden (diese bleibt auch nach dem Trennen der Stromversorgung erhalten) oder durch Druck auf die down oder menu Taste kommt man ohne zu speichern zur Frequenzanzeige.

Frequenzanzeige:

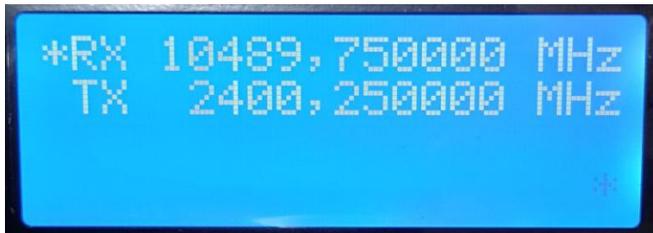

Anzeige der Downlink und Uplinkfrequenzen.

Mit einem Symbol vor RX bzw. TX wird der Empfangs- bzw. Sendestatus angezeigt.

Ein pulsierendes Symbol unten rechts an Display zeigt eine aktive CI-V Verbindung an.

Menüsteuerung:




Durch einen Druck auf die Menü Taste kommt man in den Einstellbereich der TX-Oszillatorfrequenz.

Die Oszillatorfrequenz kann durch Druck auf die up oder down Taste in ausgewählter Schrittweite (10 Hz – 100 MHz) Schritten eingestellt werden.

Damit wird die an der SAT-BOX angezeigte TX Frequenz kalibriert.

Achtung:

Nach einer Änderung muss am Ende immer gespeichert werden, da in der Hauptanzeige nur die gespeicherte Oszillatorfrequenz ausgegeben wird.

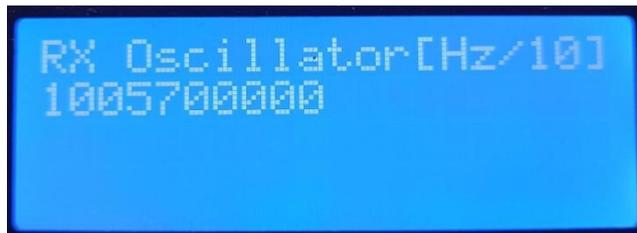

Durch einen weiteren Druck auf die Menü Taste kommt man in den Einstellbereich der RX-Oszillatorfrequenz.

Die Oszillatorfrequenz kann durch Druck auf die up oder down Taste in ausgewählter Schrittweite (10 Hz – 100 MHz) Schritten eingestellt werden.

Damit wird die an der SAT-BOX angezeigte RX Frequenz kalibriert.

Achtung:

Nach einer Änderung muss am Ende immer gespeichert werden, da in der Hauptanzeige nur die gespeicherte Oszillatorfrequenz ausgegeben wird.

Es können beliebige Oszillatorfrequenzen eingegeben werden um Konverter ins 2m, 70cm, 23cm aber auch 6m bzw.10m zu verwenden.

(siehe Excelfile „Frequenzberechnung“)



Durch einen weiteren Druck auf die Menü Taste kommt man in den Einstellbereich eines Split-Offsets.

Dieser Split-Offset kann durch Druck auf die up oder down Taste in ausgewählter Schrittweite eingestellt werden.

Damit lassen sich auch Station arbeiten die im Split Betrieb senden, nur die TX-Frequenz wird geändert.

Beispiel: Die empfangene Station gibt "5 up" an, dann kann mit der Einstellung Split Offset 5000 Hz eingegeben werden. Das TX Signal sendet dann um 5 KHz höher.

Oder die empfangene Station gibt "10 down" an, dann kann mit der Einstellung Split Offset -10000 Hz eingegeben werden. Das TX Signal sendet dann um 10 KHz niedriger.

Hinweis:

Nach einem Neustart oder Reset wird der Split Offset wieder auf 0 gesetzt.

Anmerkung: Der Split Offset wird nicht im EEPROM gespeichert !




Durch einen weiteren Druck auf die Menü Taste kommt man in den Einstellbereich der Schrittweite.

Defaultwert der Schrittweite ist 100Hz.

Die Schrittweite kann durch Druck auf die up Taste um je den Faktor 10 im Bereich von 10 Hz bis 100MHz erhöht werden bzw. durch Druck auf die down Taste um je den Faktor 10 vermindert werden.

Die hier eingestellte Schrittweite gilt für alle Menüs.

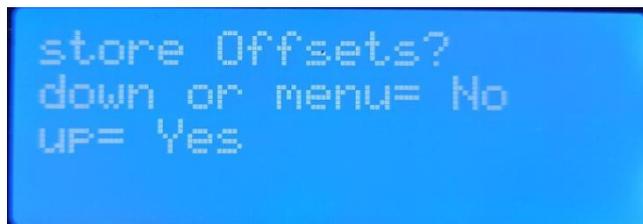

Durch einen weiteren Druck auf die Menü Taste kommt man in den Speicherbereich der Offsets.

Die vorher eingestellten RX und TX Oszillatorfrequenzen können durch Druck auf die up Taste im EEPROM gespeichert werden (diese bleiben auch nach dem Trennen der Stromversorgung erhalten) oder durch Druck auf die down oder menu Taste kommt man ohne zu speichern wieder zur Frequenzanzeige.

Anmerkung: Der Split Offset wird nicht im EEPROM gespeichert !

Die gespeicherten RX und TX Oszillatorfrequenzen werden auch nach einem Neustart oder Reset aus dem EEPROM gelesen und in der Frequenzanzeige verrechnet. Nun ist die Frequenzanzeige kalibriert.

SOFTWARERESET:

Durch längeres gleichzeitiges Betätigen der up und down Taste in der Frequenzanzeige wird ein Reset ausgelöst.

Der Controller der SAT-BOX wird neu gestartet und nach Anzeige der Startsequenz wird die Frequenz wieder auf die mittlere Bake gestellt.

Die Im Setupmenü voreingestellte Leistung wird am Transceiver gesetzt.

Ein eventuell gesetzter Splitoffset wird wieder auf 0 gesetzt und die Schrittweite wird auf 10 Hz gesetzt.
